

## Bedienungsanleitung / Installationsanleitung **Funk Repeater für GSM-Alarmanlage**




Artikel Nr.: 140451

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf bei **Multi Kon Trade** entschieden haben. Für den richtigen Gebrauch sowie für Ihre Sicherheit lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch bitte sorgfältig durch.

Sämtliche Inhalte, Fotos, Texte und Graphiken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden. ©

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © MKT 11/2015

1. Modell M2B und M2C 1. Verbinden Sie die Alarmzentrale und den Repeater mit der jeweiligen Stromversorgung.
2. Setzen sie die Alarmanlage in den Programmier Modus (Standard Passwort = **8888#**)
3. Geben Sie auf dem Tastenfeld der Alarmzentrale den Befehl „**23**“ gefolgt von einer freien Melder Nummer (10-99) z. B. **2399#**. Zur Bestätigung hören sie eine Sprachausgabe „**Detektor Coding**“.
4. Nun überbrücken Sie mit Hilfe einer Pinzette oder eines Schraubenziehers die beiden Kontakte mit der Kennzeichnung „**LineIn**“ siehe unten.
5. Zur Bestätigung das Sie den Repeater erfolgreich mit Ihrer Alarmzentrale verbunden habenhören sie aus der Alarmzentrale „**Coding Completed**“

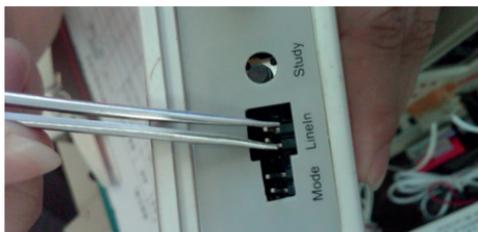

Ihr Repeater ist nun Konfiguriert, dass er alle Melder verstärkt.

Sollten Sie nur bestimmte Melder die weiter entfernt sind von der Alarmzentrale verstärken wollen, so setzen Sie eine permanente Brücke (Jumper) auf die beiden Pinne mit der Bezeichnung: Mode. (siehe Bild unten)



Sie müssen allerdings jeden Melder in dieser Konfiguration separat im Repeater und in der Alarmzentrale anlernen. Befolgen Sie bitte folgende Schritte.

1. Drücken Sie am Repeater die Taste: Study
2. Geben sie auf dem Tastenfeld der Alarmzentrale den Programmier Code (**Standard = 8888#**) ein.
3. Gefolgt von 23+10-99 (z.B. **2310#** für Melder anlernen in **Zone 10**)
4. Sie bekommen eine Bestätigung von der Alarmzentrale (**Coding Completed**)



**MKT**  
MULTI KON TRADE