



HAUSBERG®

Bedienungsanleitung

Ölradiatoren - HB-8900 HB-8910 HB-8920 HB-8930

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder gelegentliche Verwendung geeignet.

**DREHEN SIE DIE HEIZUNG WÄHREND DES BETRIEBES
NICHT AUF DEN KOPF**


EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Öl gefüllte Heizung entschieden haben. Jedes Gerät wurde so hergestellt, dass Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet sind. Bitte lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

EINBAU

Entnehmen Sie die Öl gefüllte Heizung und alle Zubehörteile aus dem Karton.

1. Drehen Sie die Öl gefüllte Heizung auf den Kopf.
2. Platzieren Sie die Radfußbaugruppen zwischen den Endrippen.
3. Befestigen Sie sie mit den mitgelieferten U-Schrauben und Flügelmuttern an der Öl gefüllte Heizung.
4. Ziehen Sie die Flügelmuttern fest.
5. Drehen Sie die Öl gefüllte Heizung wieder aufrecht.

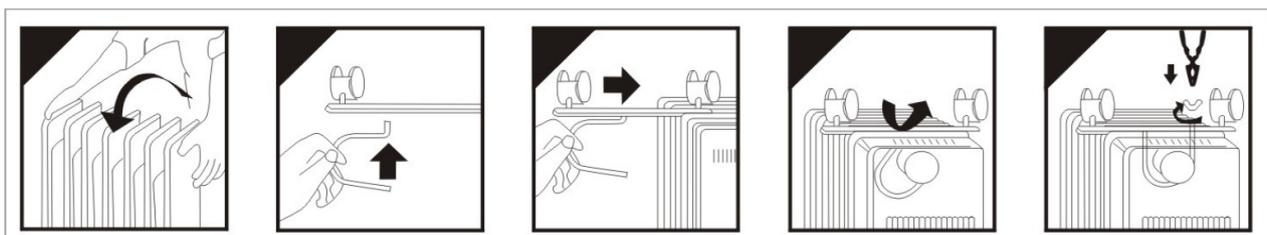

TEILEBESCHREIBUNG



1. Rippen
2. Thermostat-Steuerschalter
3. Netzkontrollleuchte
4. Kabelhalter
5. Räder
6. Montageplatten für Räder

BETRIEB IHRER ÖL GEFÜLLTEN HEIZUNG

Stellen Sie die Heizung auf den Boden, mindestens 90 cm von der Wand und anderen Gegenständen wie Möbeln, Vorhängen oder Pflanzen entfernt.

(Vergewissern Sie sich, dass die verwendete Stromversorgung mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt.)

Schließen Sie die Heizung an das Stromnetz an, wenn sich der

1. Thermostat schalter und der Schutzschalter in der Stellung „0“ befinden.
Die Raumtemperatur kann einfach über den Thermostat eingestellt werden.
Drehen Sie den Thermostat-Steuerschalter im Uhrzeigersinn, um die Wärme zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu verringern, bis Sie die gewünschte Temperatur erreicht haben.
2. Schalten Sie die Heizung auf eine der folgenden Leistungsstufen.
Model: NY-15H 7 Rippen/NY-20H 9 Rippen /NY-25H 11 Rippen /NY-25H Rippen
 - a) Drücken Sie den Schalter eins (I) 600W/800W/1000W/1000W
 - b) Drücken Sie den Schalter zwei (II) 900W/1200W/1500W/1500W
 - c) Drücken Sie die Schalter eins _ zwei zusammen.
3. Der Netzschalter leuchtet auf, wenn er aktiviert ist.
4. Durch Drehen des Thermostat-Steuerschalters im Uhrzeigersinn wird die „eingestellte“ Temperatur erhöht.
5. Durch Drehen des Thermostat-Steuerschalters gegen den Uhrzeigersinn wird die „eingestellte“ -Temperatur gesenkt.
6. Decken Sie die Heizung während des Betriebs nicht ab. Bei abgedeckter Heizung besteht Brandgefahr.
7. Nachdem Sie Ihre Heizung nicht mehr verwendet haben, drehen Sie die Netzschalter und den Thermostat-Steuerschalter auf „0“ -Positionen und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

REINIGUNG IHRER ÖL-GEFÜLLTEN HEIZUNG

1. Trennen Sie die Heizung vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
2. Reinigen Sie die Außenseite des Heizgeräts mit einem feuchten Tuch und polieren Sie sie mit einem trockenen Tuch.
3. Verwenden Sie keine Wachse oder Polituren, da diese mit der Heizung reagieren und Verfärbungen verursachen können.

AUFBEWAHRUNG IHRER ÖL GEFÜLLTEN HEIZUNG

1. Bewahren Sie den Karton für die Aufbewahrung außerhalb der Jahreszeit auf.
2. Reinigen Sie die Heizung, indem Sie die obigen Reinigungsanweisungen befolgen.
3. Demontieren Sie die Radkastenbaugruppen.
4. Legen Sie die Heizung und die Räder in den Originalkarton und bewahren Sie es an einem kühlen und trockenen Ort auf.
5. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Heizung vollständig montiert zu aufbewahren, decken Sie es ab, um es vor Staub zu schützen.

WICHTIGE VORSICHTSMAßNAHMEN

1. Lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
2. Trennen Sie die Heizung immer vom Stromnetz, wenn es nicht benutzt wird und wenn Sie es reinigen.
3. Lassen Sie die Heizung nicht unbeaufsichtigt „EIN“.
4. Decken Sie die Heizung niemals ab, da dies zu einer Brandgefahr führen kann.
5. Halten Sie einen Abstand von mindestens 90 cm zu brennbarem Material wie Möbeln, Vorhängen, Bettzeug oder Papier ein.
6. Halten Sie die Heizung sauber. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Belüftung gelangen, da dies zu einem Stromschlag, einem Brand oder einer Beschädigung der Heizung führen kann.
7. Wenn ein Gerät in der Nähe oder von Kindern verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
8. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht mit nassen oder heißen Oberflächen in Berührung kommt, nicht verdreht wird und nicht in Reichweite von Kindern ist.
9. Verwenden Sie die Heizung nicht im Außenbereich.
10. Stellen Sie nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners.
11. Verwenden Sie das Gerät niemals mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem das Gerät eine Fehlfunktion hatte oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

12. Versuchen Sie niemals, ein Teil zu öffnen oder die Bedienelemente zu demontieren. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann keine Verantwortung für Schäden übernommen werden.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
14. Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt.
15. Die Vorschriften für die Entsorgung des Öls beim Verschrotten des Geräts müssen beachtet werden.
16. Alle Reparaturen an der Heizung dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
17. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch kleine Kinder oder gebrechliche Personen ohne Aufsicht bestimmt.
18. Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
19. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
20. Die Heizung darf sich nicht unmittelbar unter einer Steckdose befinden.
21. Verwenden Sie diese Öl gefüllte Heizung nicht in der unmittelbaren Umgebung einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
22. Diese Heizung ist mit einer genau bestimmten Menge Spezial-Öl gefüllt. Reparaturen, die ein Öffnen des Ölbehälters erfordern, dürfen nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst durchgeführt werden, der im Falle eines Öl Austritts kontaktiert werden sollte. Die Vorschriften für die Entsorgung des Öls bei der Verschrottung des Geräts müssen beachtet werden.
23. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.
24. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

HAUSBERG®

Bedienungsanleitung

Ölradiatoren - HB-8900 HB-8910 HB-8920 HB-8930

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR KORREKTEN ENTSORGUNG DES PRODUKTS GEMÄß DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 2002/96/EG.

Am Ende seiner Verwendungsdauer darf das Produkt nicht als Müllabfall entsorgt werden. Es muss zu einer speziellen kommunalen Sammelstelle für getrennte Abfälle oder zu einem Händler gebracht werden, der diese Dienstleistung anbietet.

Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts vermeidet mögliche negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit, die sich aus einer unsachgemäßen Entsorgung ergeben, und ermöglicht die Wiederverwertung der Bestandteile, wodurch erhebliche Energie- und Ressourceneinsparungen erzielt werden.

Das Produkt ist mit einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern gekennzeichnet, um daran zu erinnern, dass Haushaltsgeräte getrennt entsorgt werden müssen.