

## Bedienungsanleitung / Installationsanleitung Funk Tür-Fensterkontakt V2 433 MHz



Artikel Nr.: 12632

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf bei **Multi Kon Trade** entschieden haben. Für den richtigen Gebrauch sowie für Ihre Sicherheit lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch bitte sorgfältig durch.


Sämtliche Inhalte, Fotos, Texte und Graphiken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden. ©

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © FOYEX GmbH 12/2022

**I. Merkmale**

- Codierungsformat: EV1527
- Eingebauter 12-V-23-A-Batterie, hält über 1 Jahr
- Türkontaktalarm
- Low-Power-Warnfunktion (die entsprechende Zentrale sollte dies unterstützen)

**II. Diagram**

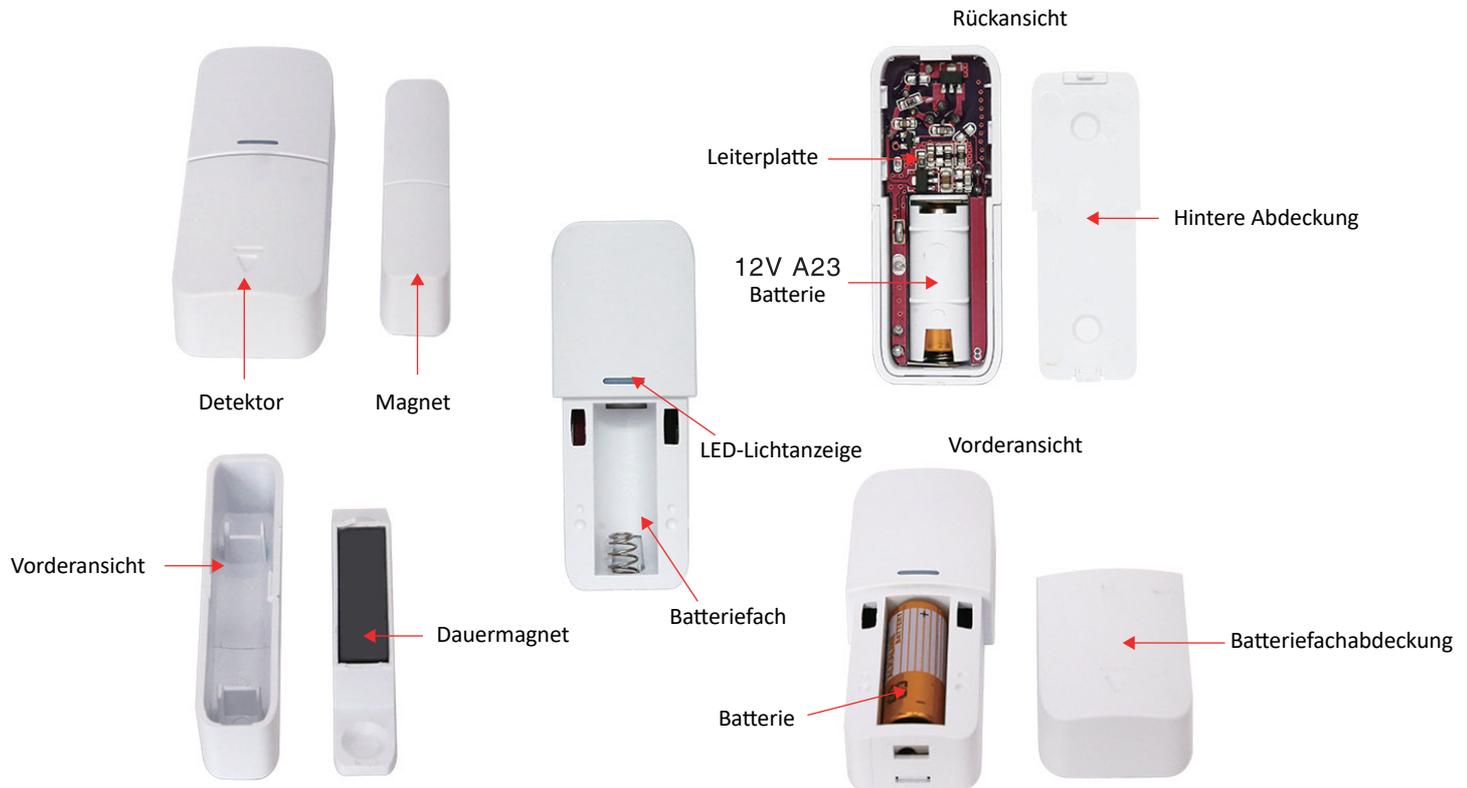


Diese rote LED zeigt Signal oder niedrige Leistung an. Der Sabotagealarmschalter wird ausgelöst, diese LED leuchtet zwei Sekunden lang auf. Wenn die Batterie schwach ist, blinkt diese LED.

**III. Arbeitsstatus**

Alarmtyp	So lösen Sie Alarm aus	Leistung des Türkontakts
Türalarm	Der Magnetstab und der Sender sind mit einem Abstand von mehr als 15 mm voneinander getrennt	Es sendet ein Alarmsignal an das Bedienfeld. Die rote LED leuchtet während des Sendens und erlischt nach dem Senden
Low-Power-Alarm	Die Batterieleistung beträgt weniger als 5,5 V	Es sendet ein Alarmsignal wie oben beschrieben. Und senden Sie dann das Signal für niedrige Leistung an das Bedienfeld. Während des Sendens blinkt die rote LED

#### IV. Installation

1. Öffnen Sie vor dem Einbau die Frontabdeckung des Senders und entfernen Sie die Isolierfolie unter der Batterie.
2. Dieser Türsensor besteht aus einem Magnetstab und einem Sender, die jeweils mit doppelseitigem Klebeband am Türrahmen oder Fensterrahmen befestigt werden

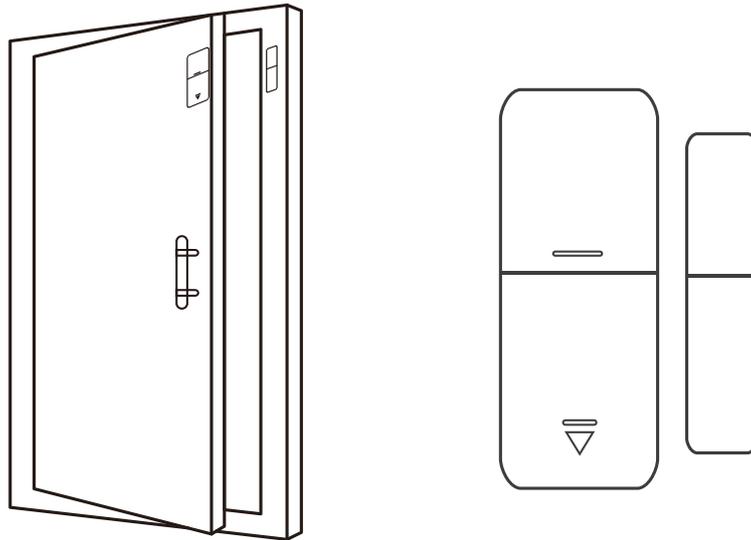

#### 3. Notiz

- Installieren Sie die Magnetleiste auf der rechten Seite des Senders
  - Der Sender sollte parallel zum Magnetstab sein und ihn so nah wie möglich in einem Abstand von weniger als 10 mm halten
  - Es wird empfohlen, Schrauben oder Glaskitt für eine feste Installation zu verwenden
4. Installationsort: Bitte stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Installationsort und dem Bedienfeld innerhalb der drahtlosen Sendereichweite liegt (maximal 70 Meter ist kein Hindernis)
  5. Test: Öffnen Sie nach der Installation die Tür / das Fenster. Wenn die Anzeige am Sender rot aufleuchtet, bedeutet dieses, dass der Türkontakt in aktiven Zustand ist

#### V. Technische Parameter

Stromversorgung: DC12V23A

Standby-Strom: <10uA

Alarmstrom: ≤ 45mA

Loe-Power-Alarm Spannung: 5,5V

Sendefrequenz: 433 + 0,5 MHz

Sendecode: 1527

Emissionsabstand: kein Hindernis 70M

Arbeitstemperatur: +10~+50C

Luftfeuchtigkeit: ≤ 80 %

